


※**ご注意** 取付けの際は適合車種・型式の確認をして下さい。

材質：CFRP

### ■ 構成部品 (取り付ける前に部品を確認してください)

1. カーボンミラーカバー (右用 ×1, 左用 ×1)

※裏側に、取り付け用両面テープ貼付け済み

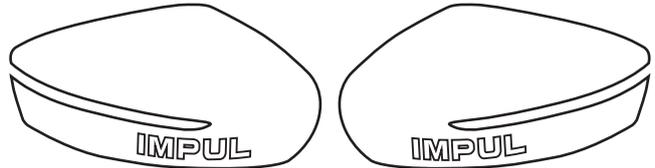

### ■ 必要工具

#### 脱脂剤

- 取付の際、製品の角や工具等によるケガにご注意下さい。
- 取付前に必ず製品を車輻に仮合わせし、不具合がないかをご確認下さい。


### ■ 取付手順

- 1) 純正ミラーの取付ける面の汚れ、油脂、ワックスをきれいに  
取り除いてください。
- 2) 一旦ミラーに合わせて位置を確認して下さい。
- 3) 両面テープの裏紙を剥がしてミラーに貼付けて下さい。  
※最後に手で押して圧着させて下さい。

ご注意：カーボンミラーカバーを装着済みのミラーに、LED ブルーミラーを装着する場合は、  
カーボンミラーカバーを外してから装着してください。その際、カーボンミラーカバーの破損には十分  
ご注意ください。再度カーボンミラーカバーを装着する場合の両面テープはお客様にてご用意ください。


※ウラ面、取り付け用両面テープ貼付け済み

(※テープ位置は、実際と多少異なります。)

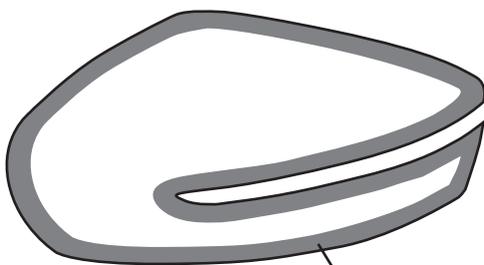

(※図は、右側です。)

両面テープ

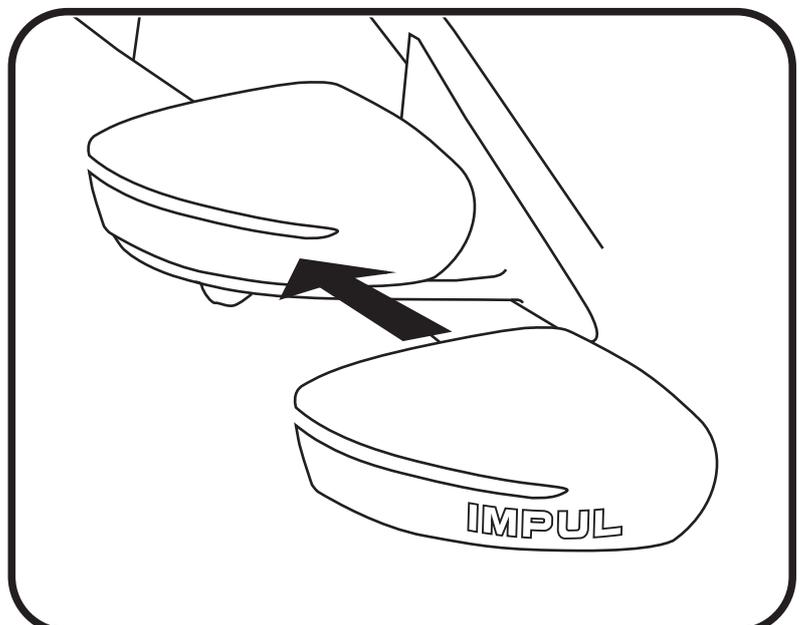

(※図は、右側です。左側も同様に作業取付けして下さい。)